


## SO MESSEN SIE RICHTIG!

### WANDMONTAGE / DECKENMONTAGE IN DER NISCHE:

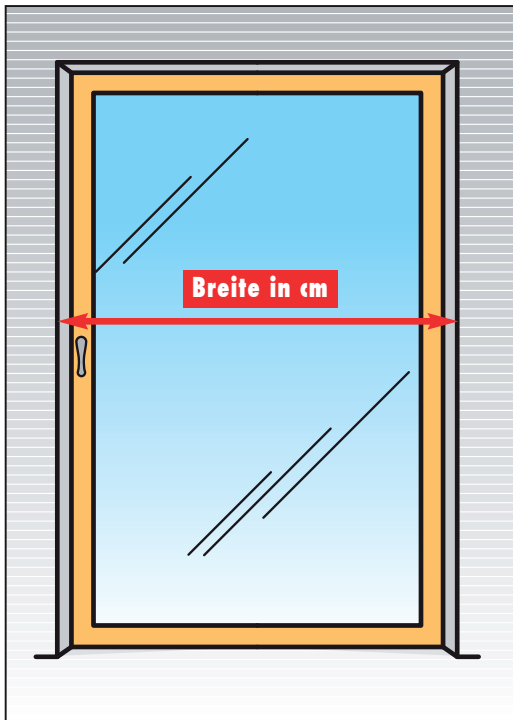


Messen Sie die Nischenbreite und suchen Sie sich eine passende Vertikalanlage aus. Falls notwendig, ist die Lamellenanlage in der Breite kürzbar.

Die Höhe der Anlage ist ebenfalls beliebig kürzbar.

Optional sind die Lamellenanlagen - durch Zubehör-Artikel „Slopehaken“ - auch als Schräganlagen (bis 52°) einsetzbar.

### WANDMONTAGE / DECKENMONTAGE VOR DER NISCHE:

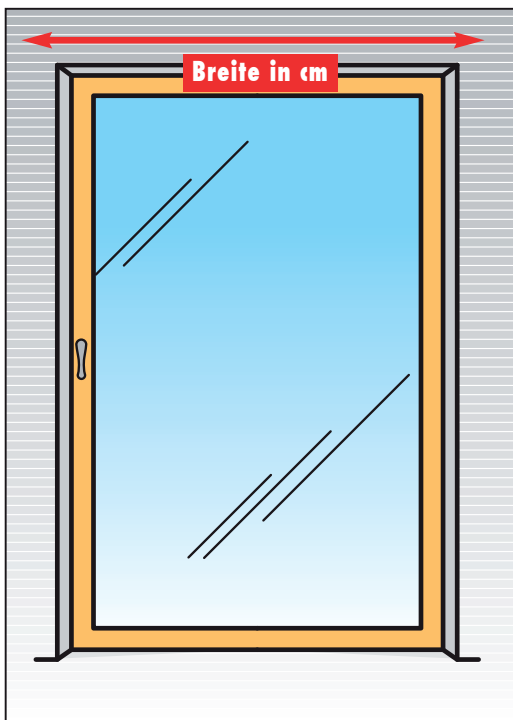

Messen Sie die Nischenbreite und suchen Sie sich eine passende Vertikalanlage aus. Falls notwendig, ist die Lamellenanlage in der Breite kürzbar.

Die Höhe der Anlage ist ebenfalls beliebig kürzbar.

Optional sind die Lamellenanlagen - durch Zubehör-Artikel „Slopehaken“ - auch als Schräganlagen (bis 52°) einsetzbar.